

Stg und
FR. muß
von altes
Regelung in
Betrieb
beziehen!




Hinweis: Beim Umschaltventil USV bzw. DWV... ist
der Weg AB / B stromlos geöffnet

Hinweis: Um einen für diese Hydraulik optimalen Anlagenwirkungsgrad
ist der Anlagenfrostschutz zu deaktivieren. Es ist bauseits sicherzustellen
Gebäudehülle den Frostschutz der Versorgungsleitungen gewährleisten

7.7g 140/1

HydroComfort SPZ
800/30

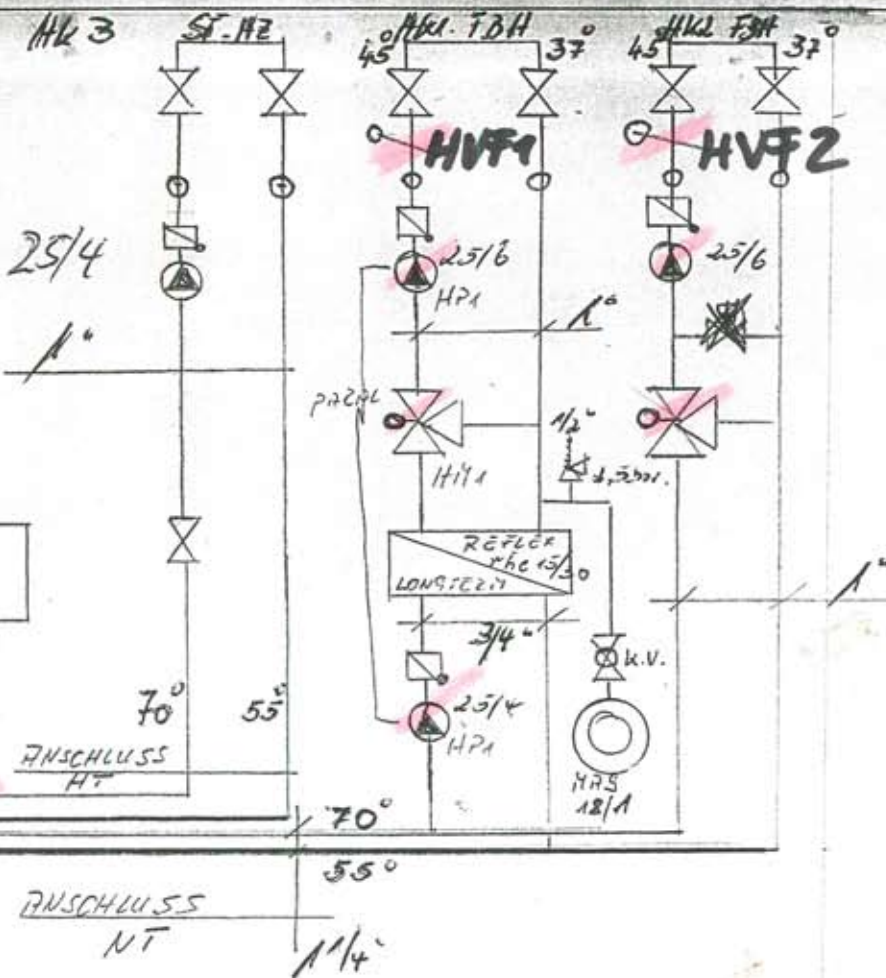

Haftungsausschluss:

Das Anlagenschema ist vom ausführenden Ingenieur/Installateur vor Verwendung eigenverantwortlich auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Die August Brötje GmbH übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit keinerlei Haftung und Gewährleistung, außer für Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dieses Schema ersetzt keine fachtechnische Planung der Anlage.

Bearbeiter

Frank Burmann

Datum

13.07.2010

Benennung

00737_01

Geprüft

R.B.

Datum

03.06.2012

BRÖTJE
HEIZUNG