


Justierung


Eckband / Axer

Seiten- / Höhenverstellung DF, DK, TF

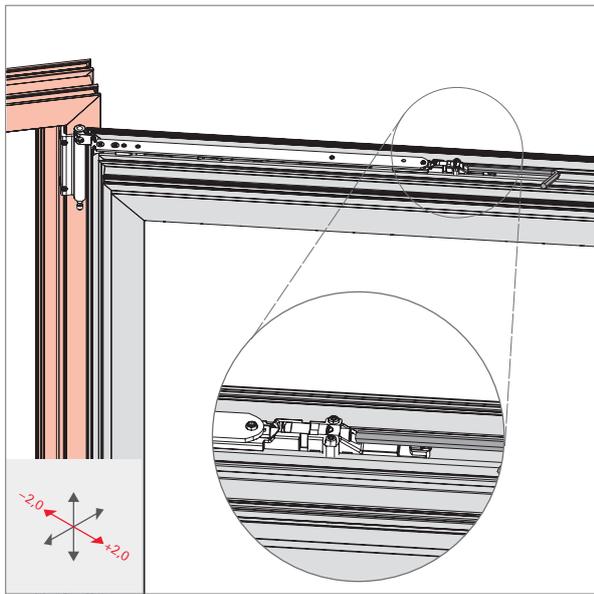


Seitenverstellung des Flügels an der Scherenführung

1. Fensterflügel 90° aufdrehen.
2. Seitenverstellung ± 2 mm mit Innensechskant SW4

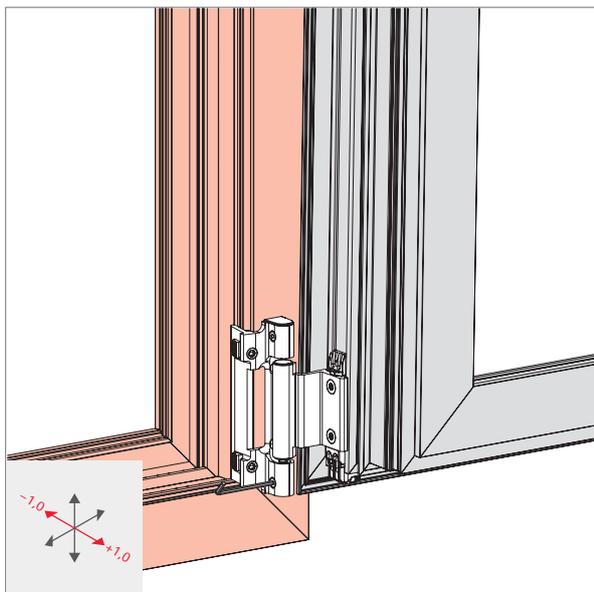

Seitenverstellung des Flügels am Ecklager

1. Fensterflügel 90° aufdrehen.
2. Seitenverstellung ± 1 mm über Schraube im Ecklager mit Innensechskant SW 2,5.

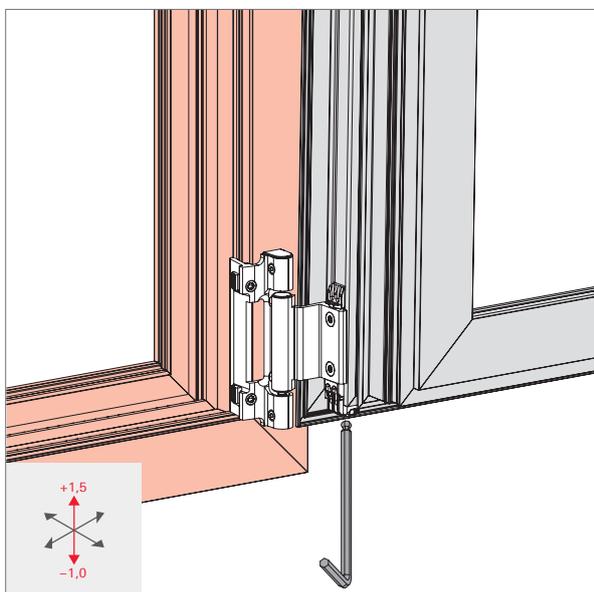

Höhenverstellung des Flügels am Eckband

1. Fensterflügel 90° aufdrehen.



HINWEIS!

Vor dem Verstellen muss das Eckband gelöst werden (Schrauben um eine Umdrehung aufdrehen). Dabei muß der Flügel entlastet und vor Herunterfallen geschützt werden.

2. Höhenverstellung $+1,5$ mm / -1 mm mit Innensechskant SW 4.