

Glasfaser: Abdichtung und Dämmung wiederherstellen – Variante 1




Vollflächige
Bitumenabdichtung
gegen Wasser

- Durchbohren ca. 3cm Ø, 50 cm lang
- Einsteckhülse (ca. 12cm lang, auf Dämmung)
- Injektion Abdichtmittel

Risiko: Wassereintritt

Abhilfe: auch von innen bis an Anschlag Hülse
injizieren ?

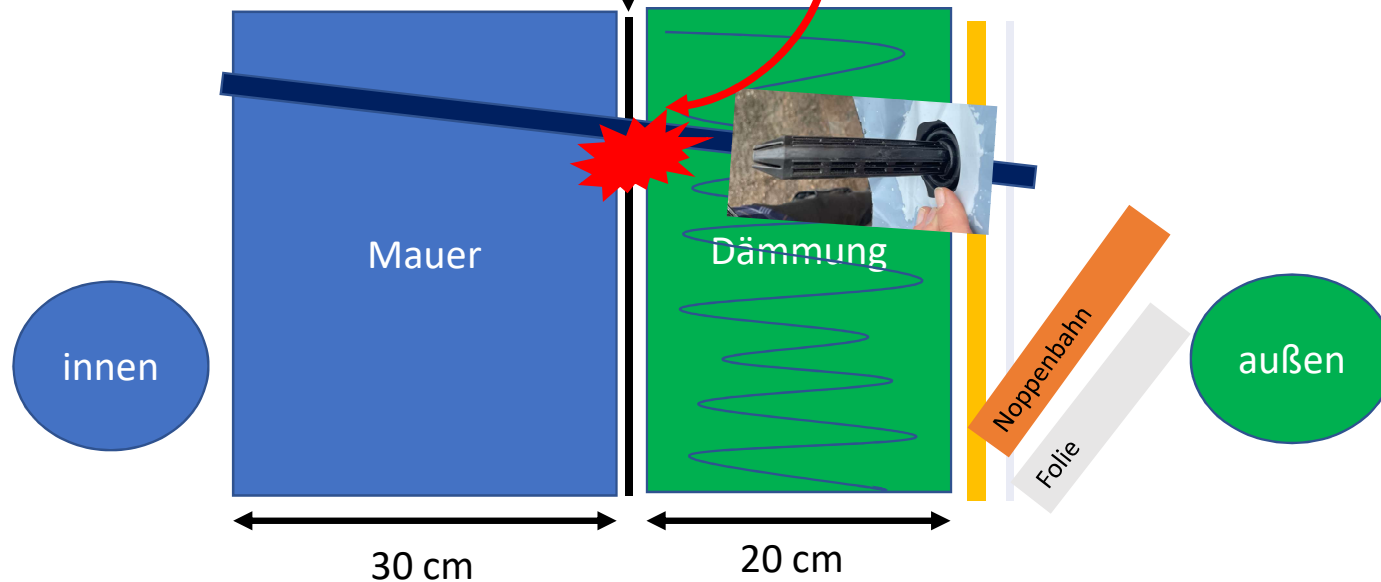

Glasfaser: Abdichtung und Dämmung wiederherstellen – Variante 2



Vollflächige
Bitumenabdichtung
gegen Wasser

- Folie, Noppenbahn, Dämmung aufschneiden ca. 25*25cm
- Durchbohren ca. 3cm Ø, 30 cm lang
- Einsteckhülse (ca. 12cm lang, auf Mauer)
- Injektion Abdichtmittel
- Wiederherstellung Dämmung; Noppenbahn, Folie

